

# 隐藏式高清WiFi行车记录仪

## 使用说明书



扫码或应用商店搜索**FinalCamX**后下载安装

尊敬的用户，欢迎您使用隐藏式WiFi行车记录仪。按下行车记录仪上的电源按钮来启动您的行车记录仪。本指南将引导您通过几个简单的步骤设置来运行您的行车记录仪。让我们一起携手开启互联网智能行车生活！




第一次使用时，请先通过APP设置内的格式化内存卡，把内存卡格式化一次。

## 产品标配



记录仪主机




后镜头+连接线 (选配)




ACC电源线

## 安装ACC接线图示


### 单前录

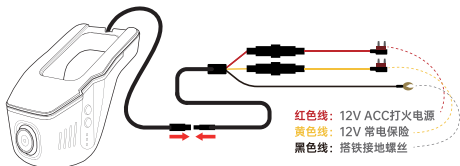

### 前后双录

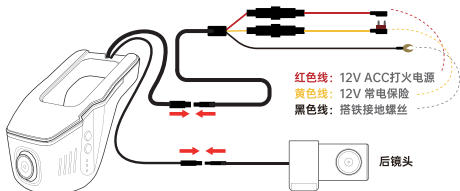

## 机身按键位置及功能说明

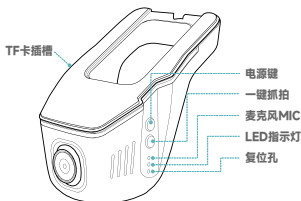

### TF卡插槽

仅支持TF小卡插入。

由于系统运行要求，此处插入的TF卡必须为C10或更高级别的高速专用卡，否则会导致记录仪运行故障。最大512GB内存卡扩展。

### 电源键

在开机状态下，短按为开始/暂停录像功能，长按3秒关机。

### 一键抓拍

在录像状态下，短按此键为拍照功能。

### LED指示灯

工作状态		指示灯显示
WiFi 已连接到手机	录像	红灯一直亮，蓝灯一秒一闪
	不录像	红灯和蓝灯一直亮
WiFi 未连接到手机	录像	红灯快闪，蓝灯一秒一闪

### 复位孔

接通电源后，使用尖锐物轻轻戳动按钮可复位并重启系统。

### 一键抓拍

在录像状态下，短按此键为拍照。

在录像过程中长按此键，可锁定当前视频。

## 手机APP安装和连接到记录仪

1、安装完成后，启动汽车，检查记录仪指示灯是否亮起。

2、在可上网的数据网络或WiFi网络下，扫描封面二维码，或在应用市场搜索“**FinalCamX**”下载安装。安装完成后，进入“**FinalCamX**”，点右上角 **+** 添加行车记录仪。如下图：



3、点按“**添加记录仪**”会自动跳转到手机WiFi列表，在列表中点“**CAR\_DVR**”开头的WIFI进行连接，初始密码为“**1234567890**”（仅初次连接时需要输入密码）

4、WiFi连接完成后，返回FinalCamX，会自动连接记录仪设备。此时可能会出现如下提示，请直接点按**继续使用**：


当前WLAN不可上网，是否继续使用此WLAN？

不使用

使用

5、在此页面中点按蓝色按钮“**进入记录仪**”以进入记录仪实时预览和管理界面。



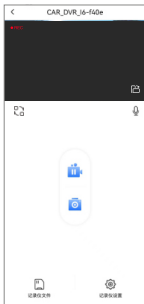

## 6、APP功能简介

记录仪WiFi名称

录像状态


全屏切换

镜头切换  
(选配)

录像  
暂停/开启

抓拍照片

录音  
关闭/开启

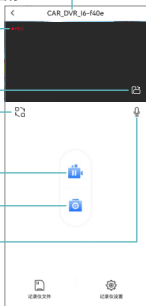

温馨提示：

1、在配备前后双镜头的配置下，才会显示 镜头切换图标。


2、关闭录音状态下，视频为静音状态。录音图标将变成浅灰色的 。

3、录像暂停时，录像状态会显示红色“录像暂停”，图标按键显示为 。

4、抓拍的照片，会自动存放在“记录仪文件”的“抓拍事件”中。

## 7、安装位置

按照下图所示的方式，把连接线沿前挡风玻璃顶部、A柱，至保险盒电源处，找到对应的ACC电源插座，使用万用表测试电压后，接好电源。

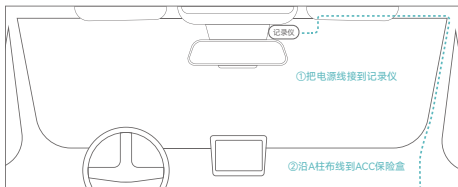

## 存储卡录制时长参考数据

容量	照片	视频(1080P)
128G	大约 83200 张	24 小时左右
64G	大约 41600 张	13.5 小时左右
32G	大约 20800 张	7 小时左右
16G	大约 10400 张	3.5 小时左右

\* 以上数据仅为理论推测，最终数据以实际使用所得出的数据为准。

## 内存卡相关说明

1、系统需求限制，需要使用C10及更高级别TF内存卡。

2、记录仪在正常运行时，直接拔出内存卡会直接关机。重新插卡进去，需要重新接入电源才能开机。

## 常见故障及修复建议

故障现象	修复建议
不开机	1、检查车辆是否已经点火 2、检查记录仪连接线是否断开
记录仪时间错误	1、记录仪与 APP 连接成功后，自动同步时间。 2、或在系统设置的 <b>日期/时间</b> 里手动设置时间。
APP 连不上	1、取下 TF 后再次连接，如果连接正常，则 TF 卡故障，需要更换新卡。 2、取下 TF 卡后再次连接，问题依旧，请在机身下侧找到 R 孔，通电开机后，用牙签戳一下进行恢复。 3、检查 WiFi 信号是否正常，是否能在手机设置的网络列表里正常连接。若不能，请参照 1、2 两点进行修复。
记录仪不录像	1、检查 TF 卡是否插到位，在插到位的情况下，使用 APP 对该卡进行格式化。 2、检查 TF 卡卡面是否清晰印制 C10 字样。如果不能确认，请联系经销商确认卡品种类。如果不是 C10 或更高速的 TF 卡，请更换至正品 C10 或更高速的专用卡。
APP 画面不流畅或者无法查看	1、检查手机上是否开启了大量的 APP。如果是，请关闭除记录仪 APP 外的所有 APP 运行。 2、检查运行记录仪 APP 的手机是否在车内或者靠近车辆。离车辆较远，WiFi 信号会比较弱，请往车辆方向靠近一些。 3、重启手机，并关掉所有正在运行的 APP，单独打开记录仪 APP。

## ACC电源接线图解



各品牌车型电路区别较大，此处图示仅供参考。

B+与ACC实际位置可能偏差较大，请用万用表测量后再进行接电操作。

名称	示例
常电	指不受车钥匙开关控制的电源，车熄火关门后依旧有电压输出。 如：小灯、顶灯、制动灯、双闪灯等。
ACC	指受车钥匙开关控制的电源，插入钥匙转动即有电，拔出钥匙即断电。 如：点烟器、收音机等。
接地	即零电势，负极。 通常锁在铁板螺丝上。



# 产品保修卡

产品名称		产品型号	
产品编号		销售日期	
经销商		联系电话	
用户地址		用户电话	

## 保修条款

一、购买日期起一年内，因产品本身质量引起的故障，请顾客持保修卡正本在各地经销商或维修中心享受保修服务。二、在下列情况下，本保修卡自动失效：

1. 遗失或涂改保修卡
2. 遗失购买对应产品的票据
3. 产品曾因错误操作，疏忽使用或天灾人祸等意外事件引致损坏
4. 产品曾因被非本公司技术人员修理或改装
5. 产品机身号码曾被替换、涂改或去除
6. 不按原提供之指示安装、操作或保养
7. 外观严重损坏、破裂
8. 产品曾被非本公司或本公司授权的保修单位拆卸

三、客户需负担将产品送往本公司及修妥后取回产品的费用。四、有关产品的维修及保养，本公司保留最终的决定权。

五、特别提示：请顾客在日常使用过程中，或在每次接受服务之前，将重要信息及时进行备份，以免在使用或维修过程中意外丢失，本公司不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失。

六、配件不在保修范围内。

# 产品检验合格证

产品编号: \_\_\_\_\_

检验员: \_\_\_\_\_

检验日期: \_\_\_\_\_



---

## 说明书电子版

为方便下次阅读，微信扫码后请把打开的页面添加到收藏

