

隐藏式高清行车记录仪



IOS/Android 官方APP下载

欢迎使用在线版说明书

查阅更方便，扫描本页背面二维码

尊敬的用户，欢迎您使用隐藏式WiFi行车记录仪。按下行车记录仪上的电源按键来启动您的行车记录仪。本指南将引导您通过几个简单的步骤设置来运行您的行车记录仪。让我们一起携手开启互联网智能行车生活！



第一次使用时，请先通过APP设置内的格式化内存卡，把内存卡格式化一次。

1、安装完成后，启动汽车，检查记录仪指示灯是否亮起。

2、在可上网的数据网络或WiFi网络下，扫描封面二维码，或在应用市场搜索“**FinalCamX**”下载安装。安装完成后，进入“**FinalCamX**”，点击右上角 **+** 添加行车记录仪。如下图：



3、点按“添加记录仪”会自动跳转到手机WiFi列表，在列表中点“**CAR_DVR**”开头的WIFI进行连接，初始密码为“**1234567890**”（仅初次连接时需要输入密码）

4、WiFi连接完成后，返回FinalCamX，会自动连接记录仪设备。此时可能会出现如下提示，请直接点按**继续使用**：


当前WLAN不可上网，是否继续使用此WLAN？

不使用

使用

5、在此页面中点按蓝色按钮“**进入记录仪**”以进入记录仪实时预览和管理界面。



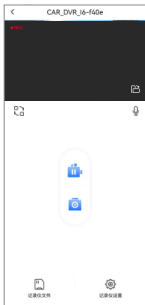

6、APP功能简介

记录仪WiFi名称

录像状态


全屏切换

镜头切换
(选配)

录像
暂停/开启

抓拍照片

录音
关闭/开启

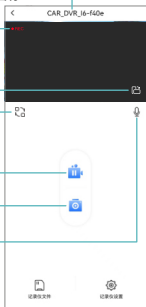


温馨提示：

1、在配备前后双镜头的配置下，才会显示 镜头切换图标。

2、关闭录音状态下，视频为静音状态。录音图标将变成浅灰色的 。

3、录像暂停时，录像状态会显示红色“录像暂停”，图标按键显示为 。

4、抓拍的照片，会自动存放在“记录仪文件”的“抓拍事件”中。

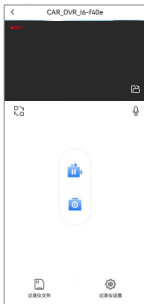

6、APP功能简介

记录仪WiFi名称

录像状态


全屏切换

镜头切换
(选配)

录像
暂停/开启

抓拍照片

录音
关闭/开启

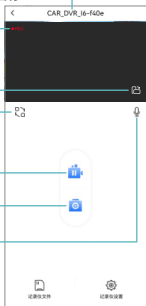

温馨提示：

1、在配备前后双镜头的配置下，才会显示 镜头切换图标。


2、关闭录音状态下，视频为静音状态。录音图标将变成浅灰色的 。

3、录像暂停时，录像状态会显示红色“录像暂停”，图标按键显示为 。

4、抓拍的照片，会自动存放在“记录仪文件”的“抓拍事件”中。


7、安装位置

按照下图所示的方式，把连接线沿前挡风玻璃顶部、A柱，至保险盒电源处，找到对应的ACC电源插座，使用万用表测试电压后，接好电源。

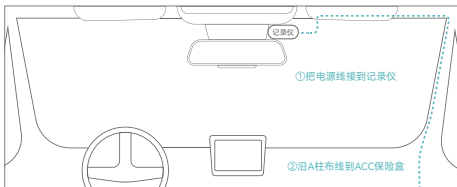

硬件入门

1 按键指示

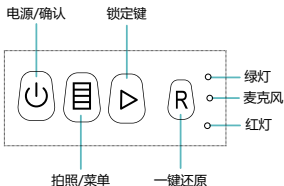

2 按键功能

电源/确认按键

在开机状态下，短按为开始/暂停录像功能，长按3秒关机。

拍照/菜单键

在录像状态下，短按此键为拍照功能。

锁定键

在录像状态下，短按此键锁定当前录像文件，再次短按解除锁定。

一键还原

接通电源后，使用尖锐物轻轻戳动按钮可复位并重启系统。

指示灯

系统状态由红灯、绿灯组合。红灯闪烁为正在录像状，WiFi 连接后，绿灯长亮。

3 SD卡存储参考数据

容量	照片	视频(1080P)
128G	大约 83200 张	24 小时左右
64G	大约 41600 张	13.5 小时左右
32G	大约 20800 张	7 小时左右

4 记录仪指示灯状态说明

工作状态		指示灯显示
WiFi 已连接到手机	录像	红灯一直亮，蓝灯一秒一闪
	不录像	红灯和蓝灯一直亮
WiFi 未连接到手机	录像	红灯快闪，蓝灯一秒一闪

5

参考数据

为保证录像质量及使用体验，请使用正品Class10或更高速TF内存卡

*温馨提示：本机不支持内存卡热插拔，请自行承担由于不当操作内存卡造成的损失

6

常见故障排查

故障现象	问题排查
不开机	1、检查车辆是否已经点火 2、检查记录仪连接线是否断开
记录仪时间不同步	请通过 APP 连接记录仪。记录仪与 APP 连接成功后，自动同步时间。
APP 无法连接	1、取下 TF 后再次连接，如果连接正常，则 TF 卡故障，需要更换新卡。 2、取下 TF 卡后再次连接，问题依旧，请在机身找到【RESET】复位键进行恢复。 3、检查 WiFi 信号是否正常，是否能在手机设置的网络列表里正常连接。若不能，请参照 1、2 两点进行修复。
记录仪无法录制	1、检查 TF 卡是否插到位，在插到位的情况下，使用 APP 对该卡进行格式化。 2、检查 TF 卡卡面是否清晰印制 C10 字样。如果不能确认，请联系经销商确认卡品种类。如果不是 C10 或更高速的 TF 卡，请更换至正品 C10 或更高速的专用卡。
APP 画面不流畅或不能实时查看	1、检查手机上是否开启了大量的 APP。如果是，请关闭除记录仪 APP 外的所有 APP 运行。 2、检查运行记录仪 APP 的手机是否在车内或者靠近车辆。离车辆较远，WiFi 信号会比较弱，请往车辆方向靠近一些。 3、重启手机，并关掉所有正在运行的 APP，单独打开记录仪 APP。

问题一：手机APP实时观看视频不清晰或不流畅

答：1、请尽量保持手机后台运行软件数量较少，并将手机靠近记录仪使用，或重新关闭手机APP软件后再重新进入即可。

2、为了保证实时画面传输的流畅度，实时的画面都是经过压缩处理，因此在手机实时观看会偶尔出现轻微的卡顿或不流畅，这是正常现象。请把手机连接记录仪下载原视频观看或直接把内存卡拔出插在电脑上观看的原视频都是非常高清的。

问题二：记录仪能否修改密码

答：记录仪是支持修改密码功能的，但一般不建议修改密码，因为以往出现用户忘记密码后无法登陆APP，需要重新寄回原厂进行刷机处理

问题三：记录仪的时间如何设置

答：手机连接记录仪后会自动同步时间，不需要手动设置

问题四：出现内存卡满或找不到内存卡怎么办

答：1、停车熄火后，把记录仪的内存卡拔出，再重新插入记录仪

2、记录仪重启后手机连接记录仪，进入APP设置恢复出厂设置并把内存卡格式化

3、如果出现无法读取内存卡的话，把内存卡插在电脑上读取，操作格式化后再进行最佳设置即可

问题五：为何搜索不到WIFI信号名称

答：1、停车熄火，取下内存卡，在不插卡的情况下重新车子打着火，看下手机能否连接记录仪，能连接的话就把卡在电脑上格式化即可

2、如不能连接的话要检查一下ACC线是否接好，或换一下接头重新接ACC线，再启动发动机打开手机连接即可

问题六：记录仪的最佳设置是什么


答：记录仪启动后连接记录仪，进入手机APP设置，找到恢复出厂设置并在记录仪上格式化内存卡即可。

Tip：建议每月格式化内存卡一到两次。

电源线接线图解

名称	示例
常电	指不受车钥匙开关控制的电源，车熄火关门后依旧有电压输出。 如：小灯、顶灯、制动灯。双闪灯等。
ACC	指受车钥匙开关控制的电源，插入钥匙转动即有电，拔出钥匙即断电。 如：点烟器、收音机等。
接地	即零电势，负极。 通常锁在铁板螺丝上。

各品牌车电路有不同，供参考。
实际B+与ACC位置，需使用试电工具测量。

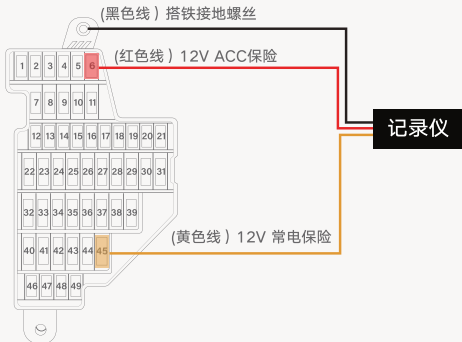

产品保修卡

产品名称		产品型号	
产品编号		销售日期	
经销商		联系电话	
用户地址		用户电话	

保修条款

一、购买日期起一年内，因产品本身质量引起的故障，请顾客持保修卡正本在各地经销商或维修中心享受保修服务。二、在下列情况下，本保修卡自动失效：

1. 遗失或涂改保修卡
2. 遗失购买对应产品的票据
3. 产品曾因错误操作，疏忽使用或天灾人祸等意外事件引致损坏
4. 产品曾因被非本公司技术人员修理或改装
5. 产品机身号码曾被替换、涂改或去除
6. 不按原提供之指示安装、操作或保养
7. 外观严重损坏、破裂
8. 产品曾被非本公司或本公司授权的保修单位拆卸

三、客户需负担将产品送往本公司及修妥后取回产品的费用。四、有关产品的维修及保养，本公司保留最终的决定权。

五、特别提示：请顾客在日常使用过程中，或在每次接受服务之前，将重要信息及时进行备份，以免在使用或维修过程中意外丢失，本公司不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失。

六、配件不在保修范围内。